

# INSTRUKCJA MONTAŻU BUJAKA B-8250 PL



## Części

### • wkręty

16 wkrętów A (45 mm długości)



4 wkręty B (35 mm długości)



### • części drewniane

1 lewy podzespół boku  
1 prawy podzespół boku  
1 rama siedzeniowa  
1 rama oparciowa  
1 łącznik  
1 łączyna przednia  
1 łączyna tylna  
wzmacniacz

## Montaż


### Uwaga:

Wszystkie otwory wywiercono, aby ułatwić używanie dołączonych wkrętów. Aby ułatwić montaż, gwint należy pokryć mydłem lub zanurzyć w oleju. Wkrętów nie należy dokręcać całkowicie dopóki wszystkie części bujaka nie zostaną połączone.




łączenie ramy siedzeniowej z prawym podzespołem boku przy użyciu **2 wkrętów A**, wkręcanie od wewnętrznej strony ramy siedzeniowej


**Uwaga:** przód ramy siedzeniowej jest szerszy.

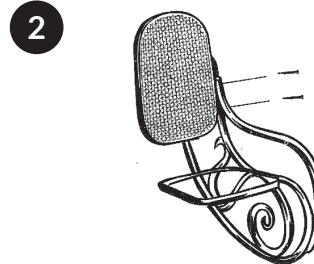


łączenie ramy oparciowej z prawym podzespołem boku przy użyciu **2 wkrętów A**, wkręcanie od wewnętrznej strony ramy siedzeniowej

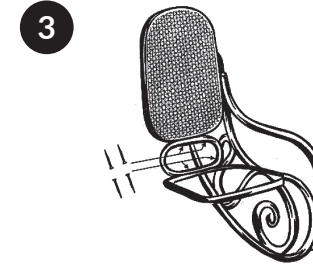


wstawienie łącznika pomiędzy ramą siedzeniową i oparciową przy użyciu **4 wkrętów B**

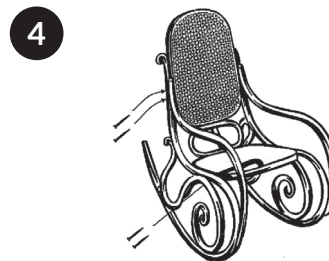

łączenie lewego podzespołu boku z ramą siedzeniową i oparciową jak w pkt. 1 i 2 przy użyciu **4 wkrętów A**

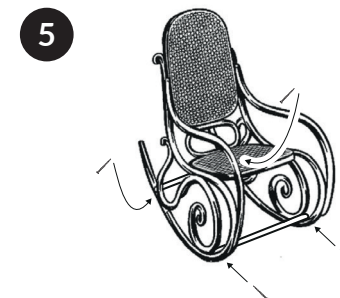

łączenie dłuższej łączyny przedniej **2 wkrętami A**, następnie montaż łączyny tylnej **2 wkrętami A**

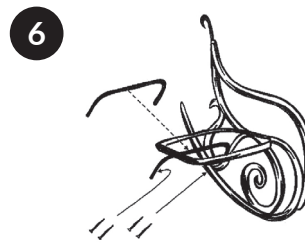

łączenie wzmacniacza (kształt litery U) z prawym i lewym podzespołem boku przy użyciu **4 wkrętów A**

7

dokładnie dokręcić wszystkie wkręty